
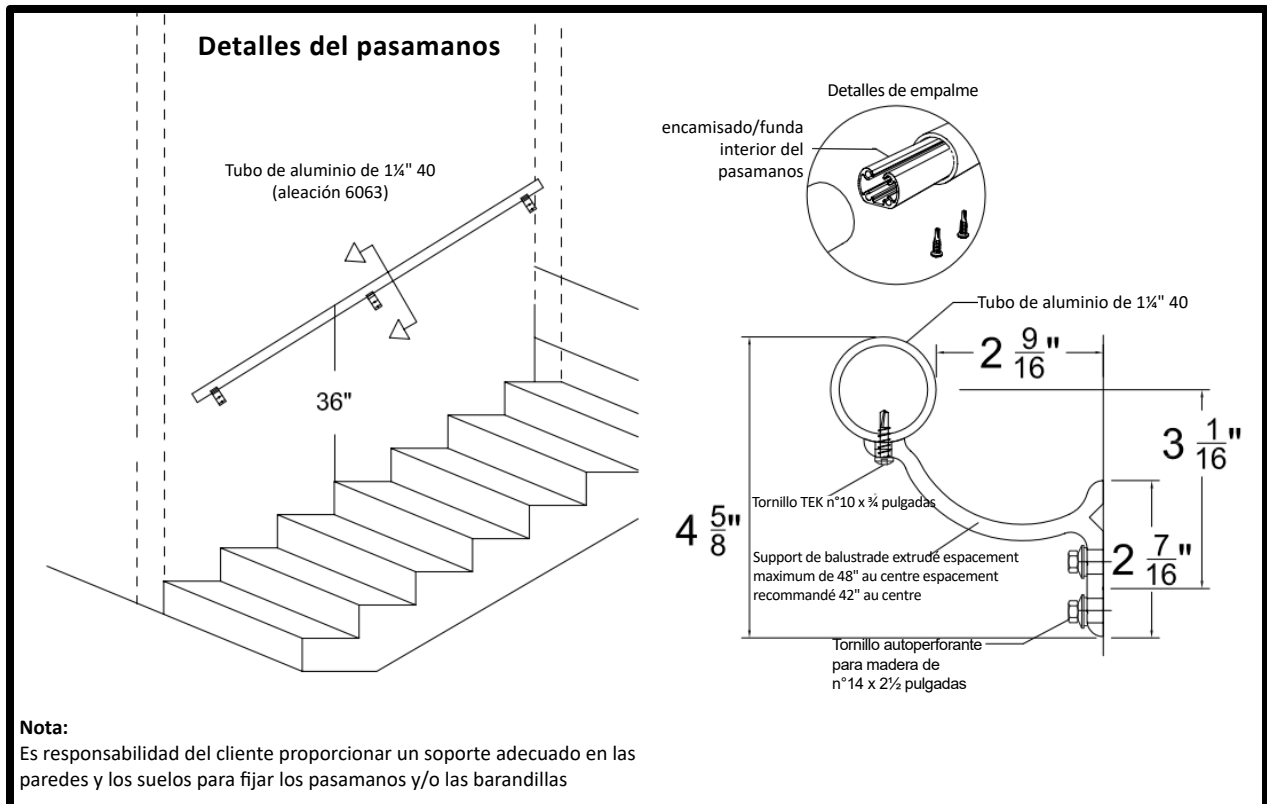


El paquete de pasamanos contiene (PB7482):

- Cant. 1 – Pasamanos redondo de 8 pulgadas**
- Cant. 1 – Paquete de sujetadores (PB7492)**
- Cant. 2 – Tapones de plástico**
- Cant. 1 – Empalme de 6 pulgadas**
- Cant. 3 – Soportes para vigas y tirantes de madera**

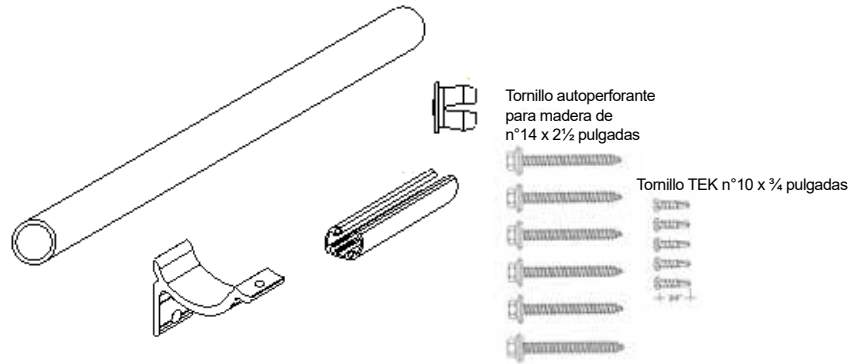

Instalación:

1. Mida y marque la pared, ya que el pasamanos debe estar a 36 pulgadas de la parte superior de la escalera.
2. Instale los soportes utilizando los tirafondos de 1/2 pulgadas del paquete de sujetadores - espaciando los soportes entre 42 pulgadas.
3. Marque la ubicación para el orificio guía con el taladro y fíjelo con el tornillo TEK n° 10 x 3/4 pulgadas.
4. Si necesita más de 8 pies - use 2 paquetes y únalos usando el empalme de 6 pulgadas. Atornille el tornillo TEK n° 10 x 3/4 pulgadas en cada lado de la línea de unión del empalme.

NOTA: Si va a fijar el paquete de pasamanos a un poste, tendrá que adquirir paquetes de sujetadores por separado. Cant. 2 PB7414 (soporte de poste) - contendrá tornillos de n° 14 x 1 pulgada (Cant. 5).