


vista INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA MÉNSULA DE SOPORTE


LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES EN SU TOTALIDAD ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN:

Es responsabilidad del instalador cumplir con todos los códigos y requisitos de seguridad, y obtener todos los permisos de construcción necesarios. El instalador de barandillas debe determinar y aplicar las técnicas de instalación adecuadas para cada situación de instalación. VISTA Railing Systems Inc, sus distribuidores y concesionarios no serán responsables de instalaciones inadecuadas o inseguras. Los postes de VISTA Railing Systems siempre deben estar fijados a la subestructura y nunca deben fijarse sólo a la superficie material (es decir, la tabla de un deck). Si no se siguen todas estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

Le recomendamos que tenga un espacio máximo de 1,14 metros o 48 pulgadas entre postes cuando monte la ménsula.

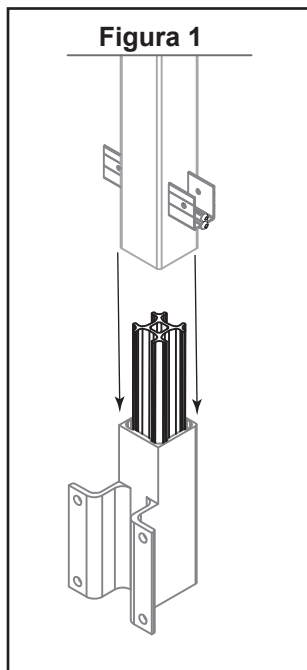

1. Para retirar la placa base existente del poste, siga las siguientes instrucciones.
2. Sujete el poste a un banco o a una mesa de forma segura para poder empujar los sujetadores de la placa base desde la parte inferior del poste. Coloque un acolchado donde sea necesario para evitar que el poste se raye durante este proceso.
3. Utilizando un destornillador de buena calidad n° 3 Robertson o T30 Torx instalado en un taladro de velocidad variable o una pistola de impacto, empuje firmemente y en ángulo recto en los sujetadores desde la parte inferior del poste utilizando su peso corporal.
4. Empuje con más fuerza contra el taladro y, al mismo tiempo, ejerza un poco de rotación en sentido contrario a las agujas del reloj. Esto debería aflojar el sujetador y permitir la extracción del tornillo y la placa base. Es posible que tenga que golpear la placa base para romper el sello de la capa de polvo y liberar la placa base del poste.
5. Deslice el poste hacia abajo sobre la ménsula de soporte (consulte la figura 1). Elimine los bordes ásperos del poste y lime si es necesario. Perfore previamente el agujero con una broca de 5/32".

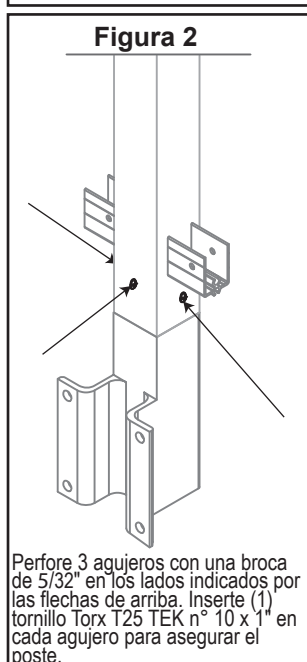

6. Fije el poste a la ménsula de soporte utilizando los tornillos autoperforantes Torx T25 n° 10 x 1" suministrados. Recomendamos que se instalen debajo de la ménsula del canal inferior y en la parte posterior del poste, de cara al patio. Vea la figura 2. Si no hay suficiente espacio, entonces coloque el tornillo en el lado opuesto.
7. **Los sujetadores para montaje no vienen incluidos.** Asegúrese de utilizar los tirafondos/pernos adecuados para fijar la ménsula a la estructura de acuerdo con los códigos de construcción locales.

Herramientas necesarias:

Taladro de velocidad variable o pistola de impacto
Brocas T25 Torx, T30 Torx y 5/32".
Archivo plano

Perfore 3 agujeros con una broca de 5/32" en los lados indicados por las flechas de arriba. Inserte (1) tornillo Torx T25 TEK n° 10 x 1" en cada agujero para asegurar el poste.

Vista Railing Systems

800-667-8247 o www.vistarailings.com

Vista™ es una marca registrada de Vista Railing Systems Inc. Revisado en diciembre de 2022 V2