


LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES EN SU TOTALIDAD ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN:

Es responsabilidad del instalador cumplir con todos los códigos y requisitos de seguridad, y obtener todos los permisos de construcción necesarios. El instalador de barandillas debe determinar y aplicar las técnicas de instalación adecuadas para cada situación de instalación. VISTA Railing Systems Inc, sus distribuidores y concesionarios no serán responsables de instalaciones inadecuadas o inseguras. Los postes de VISTA Railing Systems siempre deben estar fijados a la subestructura y nunca deben fijarse sólo a la superficie material (es decir, la tabla de un deck). Si no se siguen todas estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.


Instalación de postes:

- (1) Ubique los postes en los lugares deseados, asegurándose de que todos los postes estén a plomo y nivelados.
- (2) Mantenga un máximo de 4 pies (de centro a centro de los postes).
- (3) Mida la distancia entre los postes y añada 1 ¼" a las medidas totales.
(Ejemplo: Si la medida de poste interior a poste interior es igual a 45"... $45" + 1 \frac{1}{4}" = 46 \frac{1}{4}"$, tendrá que pedir 46 ¼" x 40" de alto vidrio con bordes pulidos).
- (4) Necesitará vidrio templado de 10mm o ⅜".

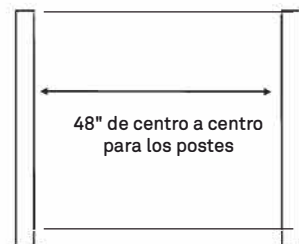


Instalación del vidrio:

- (1) Lubricar con agua jabonosa la junta negra del vidrio y los bordes verticales del vidrio.
- (2) Con la ayuda de dos personas, deslice el vidrio hacia abajo en las juntas del poste mientras mantiene una presión uniforme en ambos lados hasta que el vidrio se asiente en los bloques de soporte en la parte inferior del poste. Si el vidrio no se asienta correctamente, es posible que las tapas del poste no encajen.

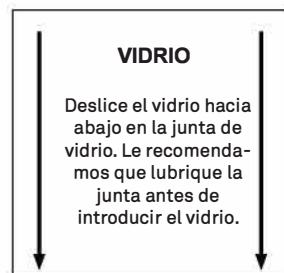

Completando la instalación:

- (1) Inserte las tapas de los postes (asegúrese de que la pestaña del medio no toque el vidrio, ya que esto podría romperlo al martillarlo).
- (2) Presione o golpee hacia abajo con una herramienta no metálica.

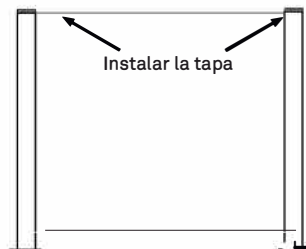

FRAMELESS GLASS TOP MOUNT ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE MONTURE SUPÉRIEURE EN VERRE SANS CADRE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA BARANDILLA DE VIDRIO SIN MARCO

Vista Railing Systems

Toll Free: 800-667-8247 or www.vistarailings.com

Vista™ is a registered trademark of Vista Railing Systems Inc.


Revised on July 2025 V4

READ ALL INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE STARTING INSTALLATION:

It is the responsibility of the installer to meet all code and safety requirements, and to obtain all required building permits. The railing installer should determine and implement appropriate installation techniques for each installation situation. VISTA Railing Systems Inc, its distributors and dealers shall not be held liable for improper or unsafe installations. VISTA Railing Systems posts must always be secured to the sub structure and should never be attached to only the surface material (i.e. deck board). Failure to follow all of these instructions could result in serious injury or death.


Installing Posts:

- (1) Locate posts in desired locations, ensuring all posts are plumb and level.
- (2) Maintain a maximum of 4ft (from center to center of posts).
- (3) Measure distance between posts and add 1 1/4" to total measurements. (Ex.: If inside post to inside post measurement equals 45"... $45" + 1 \frac{1}{4}" = 46 \frac{1}{4}"$, you will need to order 46 1/4" x 40" high glass with polished edges)
- (4) You will need to order 10mm or 3/8" tempered glass.
- (5) Slide rubber support blocks into rubber gasket before you install the glass.

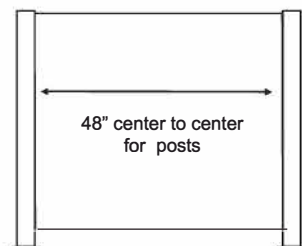


Installing Glass:

- (1) Lubricate black glass gasket and vertical glass edges with soapy water.
- (2) With two people, carefully slide the glass into the post gaskets, applying even pressure on both sides until it rests on the support blocks at the bottom of the post. If the glass is not seated properly, the post caps may not fit.

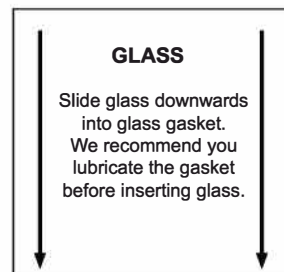

Completing Installation:

- (1) Insert post caps (make sure the middle tab is not touching the glass, as this can cause the glass to break when hammered down)
- (2) Press or tap down with a non-metallic tool.

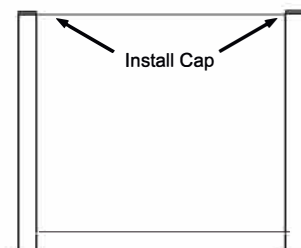


LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION:

C'est la responsabilité de l'installateur de respecter toutes les exigences du code et de sécurité, et d'obtenir tous les permis de construction requis. L'installateur de balustrade doit déterminer et implémenter des techniques d'installation appropriées pour chaque situation d'installation. VISTA Railing Systems Inc., ses distributeurs et concessionnaires ne seront pas tenus responsables des installations inappropriées ou dangereuses. Les poteaux des systèmes de balustrade VISTA doivent toujours être fixés à la sous-structure et ne doivent jamais être fixés uniquement au matériau de surface (par exemple, le panneau de terrasse). Le non-respect de toutes ces instructions pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.


Installation des Poteaux:

- (1) Localisez les poteaux aux emplacements voulus, en vous assurant que tous les poteaux sont d'aplomb et de niveau.
- (2) Maintenez un maximum de 4 pieds (de centre à centre des poteaux).
- (3) Mesurez la distance entre les poteaux et ajoutez 1 1/4" aux mesures totales. (Ex.: Si la mesure de poteau intérieur à poteau intérieur est égale à 45"... $45" + 1 \frac{1}{4}" = 46 \frac{1}{4}"$, vous aurez besoin de commander 46 1/4" x 40" de haut verre avec des bords polis).
- (4) Vous aurez besoin de commander du verre 3/8".

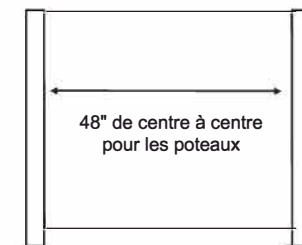

Installation du Verre:

- (1) Lubrifiez le joint de verre noir et les bords verticaux du verre avec de l'eau savonneuse.
- (2) À l'aide de deux personnes, faites glisser le verre dans les joints de poteau tout en maintenant une pression uniforme des deux côtés jusqu'à ce que le verre repose sur les blocs de support en bas du poteau. Si le verre n'est pas bien posé, les capuchons des poteaux peuvent ne pas s'adapter.

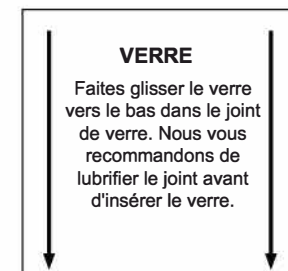

Terminer l'Installation:

- (1) Insérez les capuchons de poteau. Assurez-vous que la languette du milieu ne touche pas le verre, car cela pourrait le briser lorsqu'il est enfoncé avec un marteau.
- (2) Appuyez ou tapotez vers le bas avec un outil non métallique.

